



IPSiO SG 7100 SG 3100/SG 2100/SG 2010L

使用説明書 〈安全上のご注意・操作ガイドの使いかた〉



紙の使用説明書にない情報は
画面で見る使用説明書 (付属の
CD-ROMに収録) をご覧ください。



- ① 本機に同梱される使用説明書
- ② 安全上のご注意
- ③ 法規・規制

ご使用前に、この使用説明書を最後までよくお読みの上、正しくお使いください。また、この使用説明書が必要になったとき、すぐに利用できるように保管してください。安全に正しくお使いいただくために、操作の前には必ず本書の「安全上のご注意」をお読みください。

目次

はじめに.....	3
正しくお使いいただくために.....	3
使用説明書の読みかた.....	4
使われているマークの意味.....	4
本書についてのご注意.....	4
1. 本機に同梱される使用説明書	
使用説明書の紹介.....	7
使用説明書一覧表.....	9
画面で見る使用説明書の使いかた.....	10
使用説明書の種類.....	10
操作ガイド（HTML 形式）をパソコンにインストールして使う.....	10
操作ガイド（HTML 形式）を CD-ROM を使って見る.....	12
使用説明書（PDF 形式）を CD-ROM を使って見る.....	13
2. 安全上のご注意	
表示について.....	15
表示の例.....	15
守っていただきたいこと.....	16
接地接続について守っていただきたいこと.....	16
使用環境について守っていただきたいこと.....	16
電源プラグ、電源コードの取り扱いについて守っていただきたいこと.....	18
本体の取り扱いについて守っていただきたいこと.....	20
機械内部の取り扱いについて守っていただきたいこと.....	21
消耗品の取り扱いについて守っていただきたいこと.....	22
安全に関する本機の表示.....	24
警告、注意のラベルの位置.....	24
電源スイッチの記号.....	25
使用上のお願い.....	26
3. 法規・規制	
法律上の禁止事項.....	29
海外輸出規制.....	29
複製、印刷が禁止されているもの.....	29
電波に関する注意事項.....	31
電波障害についての注意事項.....	31

エネルギースタープログラム.....	32
使用済み製品の回収とリサイクルについて.....	33
商標.....	34

はじめに

このたびは本製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。

株式会社 リコー

東京都中央区銀座 8-13-1 リコービル 〒104-8222

<http://www.ricoh.co.jp/>

正しくお使いいただくために

この使用説明書は、製品の正しい使い方や使用上の注意について記載してあります。ご使用の前に、この使用説明書を最後までよくお読みの上、正しくお使いください。また、この使用説明書が必要になったとき、すぐに利用できるように保管してください。

安全に正しくお使いいただくために、操作の前には必ず本書の「安全上のご注意」をお読みください。

使用説明書の読みかた

使われているマークの意味

本書で使われているマークには次のような意味があります。

★ 重要

機能をご利用になるときに留意していただきたい項目を記載しています。紙づまり、原稿破損、データ消失などの原因になる項目も記載していますので、必ずお読みください。

↓ 補足

機能についての補足項目、操作を誤ったときの対処方法などを記載しています。

目 参照

説明、手順の中で、ほかの記載を参照していただきたい項目の参照先を示しています。各タイトルの一番最後に記載しています。

[]

キーとボタンの名称を示します。

『 』

本書以外の分冊名称を示します。

おことわり

本機の故障による損害、登録した内容の消失による損害、その他本製品および使用説明書の使用により生じた損害について、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負えませんのであらかじめご了承ください。

本機に登録した内容は、必ず控えをとってください。お客様が操作をミスした場合、あるいは本機に異常が発生した場合、登録した内容が消失することがあります。

お客様が本機を使用して作成した文書やデータを運用した結果について、当社は一切その責任を負えませんのであらかじめご了承ください。

本書についてのご注意

本書の内容に関しては、将来予告なしに変更することがあります。

機械の改良変更等により、本書のイラストや記載事項とお客様の機械とが一部異なる場合がありますのでご了承ください。

画面の表示内容やイラストは機種、オプションによって異なります。

本書は、原則的にオプションを装着した状態の画面と外観イラストを使って説明しています。

本書の一部または全部を無断で複写、複製、改変、引用、転載することはできません。







1. 本機に同梱される使用説明書

本機に同梱される使用説明書について説明します。

1

使用説明書の紹介

本機には、紙の使用説明書と、画面で見る使用説明書（HTML/PDF）が用意されています。

画面で見る使用説明書は付属の CD-ROMに収録されています。操作ガイドの開きかたや使いかたは、P.10「操作ガイド（HTML 形式）をパソコンにインストールして使う」、および P.12「操作ガイド（HTML 形式）を CD-ROM を使って見る」を参照してください。

以下は本機で用意されている説明書の一覧です。

紙の使用説明書も画面で見る使用説明書も記載内容は同じです。

かんたんセットアップ

本機を箱から取り出し、印刷ができるまでの手順を説明しています。

安全上のご注意・操作ガイドの使いかた

「安全上のご注意」を記載しています。本機のご利用前に必ずお読みください。

また、『操作ガイド』のインストール方法や使いかたも説明しています。P.10「操作ガイド（HTML 形式）をパソコンにインストールして使う」

操作ガイド

付属の CD-ROM に収録されています。

本機の詳しい使いかたを説明しています。

ネットワーク環境で使うための設定方法やプリンタードライバーの各印刷機能と設定方法、Web ブラウザーやユーティリティーを使っての本機の状態確認や設定などの説明をしています。

またセットアップがうまくいかないときの対処方法、印刷が始まらないときや思いどおりに印刷されないときの解決方法、紙づまりの対処方法、困ったときの対処方法、用紙に関する情報、消耗品の交換など使用するための重要な情報をまとめて説明しています。

すぐに利用できるように、パソコンにインストールすることをお勧めします。

こんなときには


困ったときの対処方法、お問い合わせ先などの情報を抜粋して説明しています。

補足

- 本書に記載されているパソコンの操作方法は、Windows 7 の画面で説明しています。ほかの OS を使用するときには、操作が異なることがあります。表示される画面は、使用する環境によって異なります。

- HTML 形式の使用説明書は Web ブラウザーでご覧になれます。
- PDF 形式の使用説明書をご覧になるには、Adobe® Acrobat® Reader™/Adobe Reader が必要です。
- 使用説明書の分冊により、提供形態が異なります。

使用説明書一覧表

分冊名	紙の使用説明書  冊子のマニュアル	紙の使用説明書  シートのマニュアル	画面で見る使用説明書  PDF 形式のマニュアル	画面で見る使用説明書  HTML 形式のマニュアル
かんたんセットアップ	なし	有り	有り (🔗)	なし
安全上のご注意・操作ガイドの使いかた	有り	なし	有り (🔗)	なし
操作ガイド	なし	なし	有り (🔗)	有り (🔗)
こんなときには	有り	なし	有り (🔗)	なし

画面で見る使用説明書の使いかた

画面で見る使用説明書の使いかたについて説明します。画面で見る使用説明書は、付属の CD-ROM に収録されています。

使用説明書の種類

本機の使用説明書は、媒体により 3 種類のものを提供しています。

- 紙の使用説明書
- 画面で見る使用説明書（HTML 形式）
- 画面で見る使用説明書（PDF 形式）

使用説明書の記載内容については P.7 「使用説明書の紹介」を参照してください。また、分冊により提供されている使用説明書の形式が異なります。詳しくは P.9 「使用説明書一覧表」を参照してください。

操作ガイド（HTML 形式）をパソコンにインストールして使う

操作ガイド（HTML 形式）はすぐに利用できるように、パソコンにインストールすることをお勧めします。

「おすすめインストール（USB 接続用）」、および「おすすめインストール（ネットワーク接続用）」でソフトウェアをインストールしたときは、ここでのインストールは必要ありません。

1. CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットします。

ほかのアプリケーションソフトを起動しているときは、すべて終了してください。

CD-ROM をセットすると、[ドライバー・操作ガイド・ユーティリティ] 画面が表示されます。表示されないときは、[マイ コンピュータ] または [エクスプローラ] から CD-ROM ドライブを開き、[Setup.exe] アイコンをダブルクリックしてください。

2. [操作ガイド] をクリックします。



CHU219

3. ソフトウェア使用許諾契約のすべての項目をお読みください。[使用許諾契約の全条項に同意します] を選択し、[次へ] をクリックします。

4. インストール先を確認し、[次へ] をクリックします。

インストール先を変更するときは、[変更] をクリックしてください。

5. インストールするプログラムフォルダを確認し、[次へ] をクリックします。

6. [インストール] をクリックします。

インストールが始まります。

このとき、デスクトップへのショートカット作成の確認画面が表示されます。作成するときは [はい]、作成しないときは [いいえ] をクリックします。

7. [完了] をクリックします。

8. インストールした操作ガイド (HTML 形式) を開きます。

アイコンから開くときは、デスクトップ上のアイコンをダブルクリックします。[スタート] メニューから開くときは、[スタート] メニューから [すべてのプログラム]、[お使いの機種名 マニュアル] の [お使いの機種名 操作ガイド] をクリックします。ステータスマニターのエラー表示から開くときは、P.12 「ステータスマニターのエラー表示から開く」を参照してください。

↓ 補足


- Mac を使用しているときは、付属の CD-ROM ⑧ から [使用説明書を見る.htm] を開いてください。
- 推奨ブラウザは、以下のとおりです。
 - Internet Explorer 6 以降
 - Firefox 3.5 以降
 - Safari 4.0 以降

- 推奨外のブラウザでは、バージョンの低いブラウザ向けに簡素化した操作ガイドが表示されます。
- Microsoft Windows XP Service Pack 2 以降を使用しているとき、セキュリティ強化機能により一部の機能が制限されたり、コンテンツの表示を制限する警告メッセージが出たときは、ツールバーのメッセージをクリックして制限を解除することでコンテンツを正常に表示できます。
- インストールするには管理者権限が必要です。Administrators グループのメンバーとしてログオンしてください。
- インストールするために必要な OS の条件は Windows XP/Vista/7、または Windows Server 2003/2003 R2/2008/2008 R2 です。
- 画面で見る使用説明書をディスプレイに表示するために必要な条件は、表示解像度（デスクトップ領域）：800×600 ピクセル以上です。
- インストールした使用説明書を削除するときは、『操作ガイド』の「操作ガイドをアンインストールする」を参照してください。

ステータスマニターのエラー表示から開く

ステータスマニターのエラー表示から操作ガイドを開く方法を説明します。

1. エラーメッセージを確認します。
2. [操作ガイド] をクリックします。

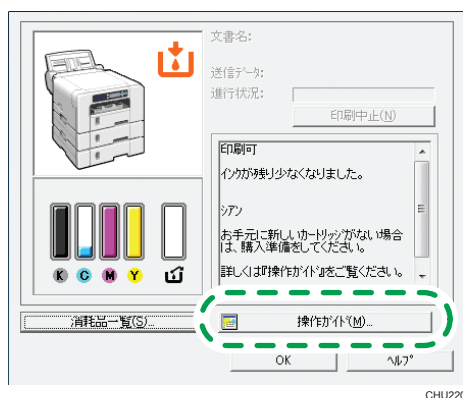

ブラウザが起動し、操作ガイドが表示されます。

プリンターを使用しているときに起きたトラブルは、ここから操作ガイドを開いて解決してください。


操作ガイド（HTML 形式）を CD-ROM を使って見る

付属の CD-ROM から操作ガイドを開く方法を説明します。

1. CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットします。

CD-ROM をセットすると、[ドライバー・操作ガイド・ユーティリティ] 画面が表示されます。表示されないときは、[マイ コンピュータ] または [エクスプローラ] から CD-ROM ドライブを開き、[Setup.exe] アイコンをダブルクリックしてください。

2. [操作ガイドを見る] をクリックします。

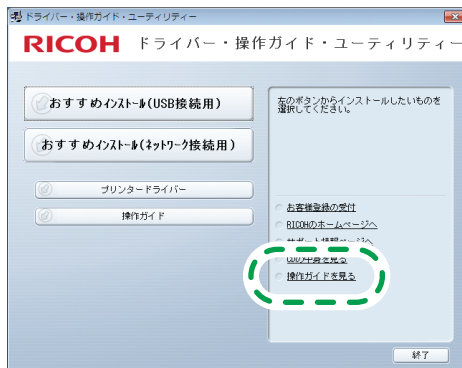

CHU221

ブラウザが起動し、操作ガイドが表示されます。

使用説明書（PDF 形式）を CD-ROM を使って見る

PDF 形式の使用説明書の使いかたを説明します。

ファイル格納場所

付属の CD-ROM 内の次のフォルダーに格納されています。

MANUAL_PDF

1. CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットします。

CD-ROM をセットすると、[ドライバー・操作ガイド・ユーティリティ] 画面が表示されます。表示されないときは、[マイコンピュータ] または [エクスプローラ] から CD-ROM ドライブを開き、[Setup.exe] アイコンをダブルクリックしてください。

2. [CD の中身を見る] をクリックします。

3. MANUAL_PDF フォルダーをダブルクリックします。

4. 参照したい使用説明書をダブルクリックします。

↓ 補足

- Mac を使用しているときは、CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットしたあと、MANUAL_PDF フォルダーをダブルクリックして使用説明書を開いてください。

- PDF 形式の使用説明書を表示するには、Adobe Acrobat Reader/Adobe Reader が必要です。

2. 安全上のご注意

安全に関する注意事項を説明します。

表示について

本書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。

警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

表示の例

安全表示の例です。



△記号は注意を促す内容があることを告げるものです。



⊘記号は禁止の行為であることを告げるものです。
⊘の中に具体的な禁止内容が描かれています。
(左図の場合は、“分解禁止”を表します)



●記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。
●の中に具体的な指示内容が描かれています。
(左図の場合は、“アース線を必ず接続すること”を表します)

守っていただきたいこと

本機を安全にお使いいただくために以下の内容をお守りください。

2

接地接続について守っていただきたいこと

⚠ 警告




- 接地接続してください。接地接続がされないで、万一漏電した場合は、火災や感電の原因になります。接地接続がコンセントのアース端子にできない場合は、接地工事を電気工事業者に相談してください。
- 接地接続は、必ず電源プラグをコンセントにつなぐ前に行ってください。また、接地接続を外す場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。感電の原因になります。

本機のアース線は必ずアース対象物に接続してください。アース対象物は次のとおりです。

- コンセントのアース端子
- 接地工事（D種）を行っているアース線

1. アース線を接続し、次に電源プラグをコンセントに差し込みます。

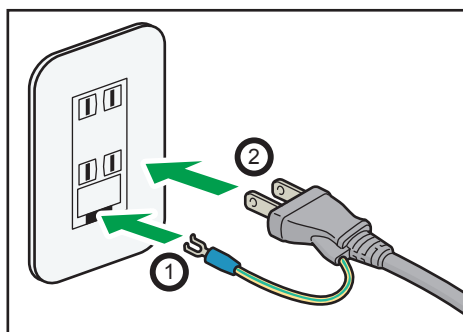

CHU251

使用環境について守っていただきたいこと

⚠ 警告



- 機械の近くまたは内部で可燃性のスプレーや引火性溶剤などを使用しないでください。引火による火災や感電の原因になります。

⚠ 警告

- この機械の上や近くに花瓶、植木鉢、コップ、化粧品、薬品、水などの入った容器または小さな金属物を置かないでください。こぼれたり、中に入ったりすると、火災や感電の原因になります。

⚠ 注意

- 湿気やほこりの多い場所に置かないでください。火災や感電の原因になります。

⚠ 注意

- ぐらついた台の上や傾いた所など不安定な場所に置かないでください。落ちたり、倒れたりして、けがの原因になります。

⚠ 注意

- この機器の上に重いものを置かないでください。置いたもののバランスがくずれて倒れたり、落下してけがの原因になります。

⚠ 注意

- この機械の通風孔をふさがないでください。通風孔をふさぐと内部に熱がこもり火災の原因になります。

⚠ 注意

- 換気の悪い部屋や狭い部屋で、長時間連続して使用するときや、大量の印刷を行うときには、部屋の換気を十分に行ってください。

⚠ 注意

- 潮風、腐食性ガスをさけてください。また、化学反応を起こすような場所（実験室など）には設置しないでください。故障の原因になります。

電源プラグ、電源コードの取り扱いについて守っていただきたいこと

⚠ 警告



- 表示された電源電圧以外では使用しないでください。火災や感電の原因になります。

⚠ 警告



- 表示された周波数以外では使用しないでください。火災や感電の原因になります。

⚠ 警告



- タコ足配線をしないでください。火災や感電の原因になります。

⚠ 警告



- 延長コードは使用しないでください。火災や感電の原因になります。

⚠ 警告



- 電源コードを傷つけたり、破損したり、束ねたり、加工しないでください。また、重いものをのせたり、引っばったり、無理に曲げたりすると電源コードをいため、火災や感電の原因になります。

⚠ 警告



- 濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因になります。

⚠ 警告



- 電源プラグの刃に金属などが触れると、火災や感電の原因になります。

⚠ 警告



- 同梱されている電源コードセットは本機専用です。本機以外の電気機器には使用できません。また、同梱されている電源コードセット以外は使用しないでください。火災や感電の原因になります。

⚠ 警告



- 電源コードが傷んだり、芯線の露出・断線などが見られるときはサービス実施店に交換を依頼してください。そのまま使用すると火災や感電の原因になります。

⚠ 警告



- 電源プラグは年1回以上コンセントから抜いて、点検してください。
 - 電源プラグに焦げ跡がある
 - 電源プラグの刃が変形している
- 上記のような状態のときは、そのまま使用せずに販売店またはサービス実施店に相談してください。
- そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。

⚠ 警告



- 電源コードは年1回以上コンセントから抜いて、点検してください。
 - 電源コードの芯線の露出・断線などがみられる
 - 電源コードの被膜に亀裂、へこみがある
 - 電源コードを曲げると、電源が切れたり入ったりする
 - 電源コードの一部が熱くなる
 - 電源コードが傷んでいる
- 上記のような状態のときは、そのまま使用せずに販売店またはサービス実施店に相談してください。
- そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。

⚠ 注意



- 電源プラグを抜くときは、必ず電源プラグを持って抜いてください。電源コードを引っばらないでください。コードが傷つき、火災や感電の原因になります。

⚠ 注意



- 電源プラグは根元までしっかり差し込んでください。また、接触不良になりやすい、ゆるくグラグラするコンセントで使わないでください。発熱の原因になります。

⚠ 注意



- 電源プラグは年に1回以上コンセントから抜いて、プラグの刃と刃の周辺部分を清掃してください。ほこりがたまると、火災の原因になります。

⚠ 注意



- 連休等で長期間ご使用にならないときは、安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

⚠ 注意



- お手入れをするときは、安全のために電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。

本体の取り扱いについて守っていただきたいこと

⚠ 警告



- ポリ袋の WARNING 表示の意味は次のとおりです。
 - 本製品に使用しているポリ袋などを乳幼児の近くに放置しないでください。口や鼻をふさぎ、窒息する恐れがあります。

⚠ 警告



- 機械は電源コンセントにできるだけ近い位置に設置し、異常時に電源プラグを容易に外せるようにしてください。

⚠ 警告



- 万一、煙が出ている、へんなにおいがするなど異常状態が見られるときは、すぐに電源を切ってください。その後必ず電源プラグをコンセントから抜いてサービス実施店に連絡してください。そのまま使用すると火災や感電の原因になります。

⚠ 警告



- 万一、金属、水、液体などの異物が機械内部に入ったときは、すぐに電源を切ってください。その後必ず電源プラグをコンセントから抜いてサービス実施店に連絡してください。そのまま使用すると火災や感電の原因になります。

⚠ 警告



- 近くで落雷が発生しているときは、本機に触らないでください。感電の原因になります。

⚠ 注意



- オプションの取り付けや取り外しをするときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。

⚠ 注意



- SG 7100 の重さは約 13 kg あります。
- 機械を移動するときは、両側面の中央下部に手をかけ、ゆっくりと体に負担がかからない状態で持ち上げてください。
- 機械を移動するときは、オプションを取り外してください。無理をして持ち上げたり、乱暴に扱って落としたりすると、けがの原因になります。

⚠ 注意



- 機械を移動する場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜き、回線コードなど外部の接続線ははずしたことを確認のうえ行ってください。コードが傷つき、火災や感電の原因になります。

機械内部の取り扱いについて守っていただきたいこと

⚠ 警告



- 本書で指定している部分以外のカバーやねじは外さないでください。機械内部には電圧の高い部分があり、感電の原因になります。機械内部の点検・調整・修理はサービス実施店に依頼してください。
- この機械を分解・改造しないでください。火災や感電の原因になります。

⚠ 注意



- 機械動作中にカバーを開け、機械内部に手や指を入れないでください。手や指をはさまれ、けがの原因になります。

⚠ 注意



- 用紙（記録紙）を交換するときは、指を挟んだり、けがをしないように注意してください。

⚠ 注意



- 紙づまりを取り除くときは、指を挟んだり、けがをしないように注意してください。

消耗品の取り扱いについて守っていただきたいこと

⚠ 警告



- ポリ袋の WARNING 表示の意味は次のとおりです。
 - 本製品に使用しているポリ袋・手袋などを乳幼児の近くに放置しないでください。口や鼻をふさぎ、窒息する恐れがあります。

⚠ 注意



- インクは子供の手の届かないところに保管してください。

⚠ 注意



- インクが衣服や周囲のものに付着すると落ちにくい場合があります。廃インクボックスを交換するときは、インクで衣服や周囲のものを汚さないようにご注意ください。

⚠ 注意



- インク（使用済みインクを含む）が目に入ったときは、速やかに流水で洗い、異状のあるときは医師に相談してください。

⚠ 注意



- インクを飲み込んだときは、濃い食塩水を飲ませるなどして吐き出させ、医師に相談してください。

⚠ 注意



- 紙づまりを取り除くときやインクを補給または交換するときは、インクで衣服などを汚さないように注意してください。衣服についたときは、冷水で洗い流してください。温水で洗うなど加熱するとインクが布に染み付き、汚れが取れなくなることがあります。

⚠ 注意



- 紙づまりを取り除くときやインクを補給または交換をするときは、インクで手などを汚さないように注意してください。インクが手などの皮膚についたときは、水または石鹸水でよく洗い流してください。

⚠ 注意



- インクカートリッジを外したときは、装着部に手を入れないでください。インクで手が汚れることがあります。インクが手などの皮膚についたときは、水または石鹸水でよく洗い流してください。


安全に関する本機の表示

本機に表示されている安全に関する情報です。

2

警告、注意のラベルの位置

本機には、下記に示す位置に安全にお使いいただくための、△警告、△注意のラベルまたは刻印があります。表示にしたがって安全にお使いください。

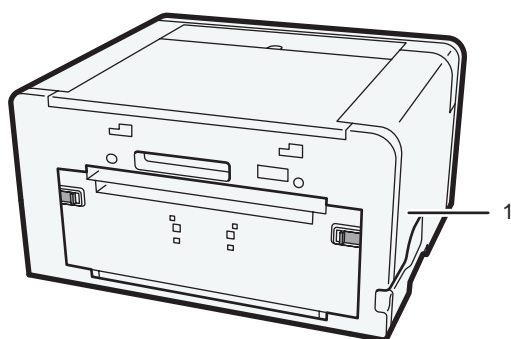

CHU217

- SG 7100

1



CTW063

1) 電源プラグに付属しているアース線は、接地接続に使います。接地接続がされないで、万一漏電した場合は、火災や感電の原因になります。

本機は約 13 kg あります。機械を移動するときは、両側面の中央部分にある取っ手を持ち、ゆっくりと体に負担がかからない状態で持ち上げてください。無理をして持ち上げたり、乱暴に扱って落としたりすると、けがの原因になります。

- SG 3100/SG 2100/SG 2010L

1



CTW064

- 1) 電源プラグに付属しているアース線は、接地接続に使います。接地接続がされな
いで、万一漏電した場合は、火災や感電の原因になります。

2


電源スイッチの記号

本機のスイッチ類に記されている記号の意味は以下のとおりです。

- ㊦ : スタンバイ


使用上のお願い

- 機械内部の温度が上昇すると、故障の原因になります。物を置いたり、立て掛けたりして排気口をふさがないようにしてください。

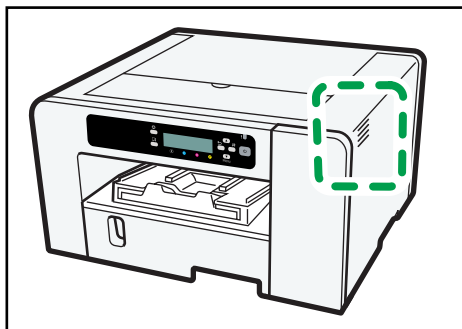

CHU067

- 排気口周辺では排気により温かいと感ずることがありますが、異常ではありません。
- 上カバーや右前カバーを開けたままにしないでください。ほこりや異物が混入し、印刷の機能や性能が低下する恐れがあります。
- 印刷品質の低下をまねきますので、印刷中に本機を移動しないでください。
- 印刷が停止しますので、印刷中は上カバーや右前カバーを開けないでください。
- 印刷が停止しますので、印刷中は紙無し以外では、給紙トレイを引き出さないでください。
- 歯付きゴムベルト、インクチューブ、黒い紙押さえ板、搬送ベルトには手を触れないでください。また、服の袖などをインクチューブおよびケーブル類にひっかけないようにご注意ください。

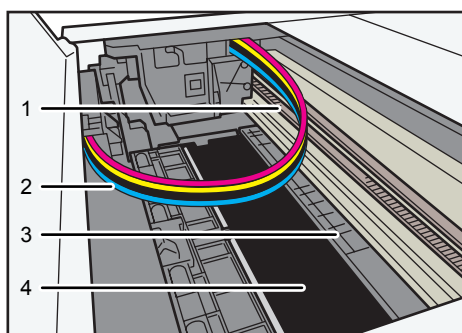

CHU097

1. 歯付きゴムベルト
2. インクチューブ
3. 黒い紙押さえ板
4. 搬送ベルト

- クリップなどの異物が本機の中に入らないように注意してください。

- SG カートリッジを取り付け、初めて本機の電源を入れたときにインク供給が自動的に開始されます。印刷開始時にプリントヘッドにてノズル抜けが発生することがあります。ノズル抜けが発生したときはヘッドクリーニングをしてください。
- 印刷中に電源を切ったり、電源プラグやケーブル類を抜いたりしないでください。
- 印刷中に本機の上で紙を揃えるなど、外的ショックを与えないでください。
- 本機を使わないときは、電源を切ってください。
- 本機の上面に集中的に 2.5 kg を超える荷重をかけないでください。（上面全体に均一に負荷がかかるときは、10 kg までの荷重に耐えられます。）
- 本機の上面に不安定な形状のものを載せないでください。置きかたによって落下して機械故障またはけがの原因になります。
- 日本国外へ移動されたときは、保守サービスの責任を負いかねますので、ご了承ください。
- 本製品の製品寿命は、5 年または 150,000 ページです。
- 本製品は、月間印刷枚数が 2,500 枚（A4 サイズ）以下の条件で、使用年数を 5 年と想定して設計、製造されています。これを超えると、使用年数が設定された年数より短くなることがあります。また使用状況によっても、製品寿命は変わります。
- システム設定リストの「トータルカウンター」の数値は、これまでの印刷ページ数（テスト印刷含む）をあらわしています。

この数値は本機の製品寿命のページ数の目安にしてください。製品寿命は、普通紙、[はやり] モードでの印刷可能ページ数で設定しています。
- 使用条件によっては、使用可能年数より早く廃インクボックスが満杯になることがあります。廃インクボックスが満杯に近づく、廃インクボックスの交換を知らせるメッセージが表示されます。新しい廃インクボックスを準備してください。
- SG カートリッジは箱に記された期限内に使い切ってください。また、開封後は 180 日以内に使用されることをお勧めします。
- 使用後の SG カートリッジ内にはインクを残しています。
- SG カートリッジ等の消耗品は、リコー指定の製品により、安全性を評価しています。安全にご使用いただくため、リコー指定の SG カートリッジまたは消耗品をご使用ください。
- 両面印刷時には片面印刷時よりも印刷濃度が薄くなります。
- 1 日に数百枚程度の大量の印刷をしたときは、翌日以降の印刷開始時にプリントヘッドのノズルからインクが正しく吐出されない「ノズル抜け」現象が発生することがあります。そのときはヘッドクリーニングをしてください。
- 本機は安定した品質を維持するために、印刷終了後もしくは印刷中に定期的に自動メンテナンスを実施いたします。なお、本メンテナンスは一定期間機械を使用しなかったあとの印刷開始時にも行われます。

- 各色のインクは印刷以外にも、ヘッドの保護および印刷品質を保つため、電源投入時、ヘッドクリーニング時、リフレッシュ時、自動メンテナンス時、インクカートリッジセット時などに消費されます。
- 長期間使用しないときは、電源を切り、USB ケーブルまたはイーサネットケーブルを取り外し、電源プラグをコンセントから抜いてください。長期間使用されていない本機をご使用になるときは、定期メンテナンス動作が長くなることもあり、通常より多くのインクを消費しますので、30 日に 1 回は印刷されることをお勧めします。
- 使用時（動作中含む）や移動時に本機を傾けるとインクが漏れる可能性があります。また機械の故障につながる可能性があります。
- 動作中に電源を切らないでください。電源を切るときは、動作が終了していることを確認してください。
- 寒い場所から暖かい場所に移動すると、機械内部に結露が生じることがあります。結露が生じたときは、1 時間以上放置して環境になじませてからご使用ください。

3. 法規・規制

法規・規制について説明します。

法律上の禁止事項

海外輸出規制

本製品は日本国内向けに製造されており、電源仕様の異なる諸外国では使用できません。日本国外に移動するときは、保守サービスの責任は負いかねます。安全法規制（電波規制や材料規制など）は各国異なります。これらの規制に違反して、本製品および消耗品等を諸外国に持ち込むと罰せられることがあります。

複製、印刷が禁止されているもの

本機を使って、何を複製、印刷してもよいとは限りません。法律により罰せられることもありますので、ご注意ください。

1. 複製、印刷することが禁止されているもの

（見本と書かれているものでも複製、印刷できない場合があります。）

- 紙幣、貨幣、銀行券、国債証券、地方債券など
- 日本や外国の郵便切手、印紙
- （関係法律）
 - 紙幣類似証券取締法
 - 通貨及証券模造取締法
 - 郵便切手類模造等取締法
 - 印紙等模造取締法
 - （刑法 第 148 条 第 162 条）

2. 不正に複製、印刷することが禁止されているもの

- 外国の紙幣、貨幣、銀行券
- 株券、手形、小切手などの有価証券
- 国や地方公共団体などの発行するパスポート、免許証、許可証、身分証明書などの文書または図画
- 個人、民間会社などの発行する定期券、回数券、通行券、食券など、権利や事実を証明する文書または図画

- (関係法律)

- 刑法 第 149 条 第 155 条 第 159 条 第 162 条
- 外国ニ於テ流通スル貨幣紙幣銀行券証券偽造変造及模造ニ関スル法律

3. 著作権法で保護されているもの

著作権法により保護されている著作物（書籍、音楽、絵画、版画、地図、図面、映画および写真など）を複製、印刷することは、個人または家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で使用する目的で複製、印刷する場合を除き、禁止されています。

電波に関する注意事項

電波障害についての注意事項

電波障害について説明します。

他のエレクトロニクス機器に隣接して設置した場合、お互いに悪影響を及ぼすことがあります。特に、近くにテレビやラジオなどがある場合、雑音が入ることがあります。その場合は、次のようにしてください。

- テレビやラジオなどからできるだけ離す。
- テレビやラジオなどのアンテナの向きを変える。
- コンセントを別にする。

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCC I-B

高調波電流規格 JIS C61000-3-2 適合品

エネルギースタープログラム

国際エネルギースタープログラム



国際エネルギースタープログラムは、コンピューターをはじめとしたオフィス機器の省エネルギー化推進のための国際的なプログラムです。このプログラムは、エネルギー消費を効率的に抑えるための機能を備えた製品の開発、普及の促進を目的としたもので、事業者の自主判断により参加することができる任意制度となっています。対象となる製品はコンピューター、ディスプレイ、プリンター、ファクシミリ、複写機、スキャナー、複合機のオフィス機器で、それぞれの基準ならびにマークは参加各国の間で統一されています。

低電力機能

- 本機には、低電力機能として「省エネモード」が搭載されています。一定時間本機を操作しない時間が続いたとき、自動的に電力の消費量が低く抑えられています。省エネモードは、パソコンから印刷の指示をするか、操作部のキーを押すと解除されます。
- 省エネモードへの移行時間は、システム設定メニューで変更します。システム設定の変更のしかたは、『操作ガイド』③「システム設定メニュー」を参照してください。

機能の仕様

低電力機能	消費電力	SG 7100 : 1.1 W SG 3100 : 1.1 W SG 2100 : 1.1 W SG 2010 L : 0.73 W
	省エネモードへの移行時間	5 分
	復帰時間	2 秒以下

↓ 補足

- 消費電力や復帰時間については、使用環境、使用状況によって変わる場合があります。


使用済み製品の回収とリサイクルについて

リコーは環境への負荷を低減するため、ご使用いただいた製品の回収・リサイクルを積極的に行っています。回収した製品の部品などは再使用または再資源化し、有効に活用しています。

使用後の破棄に関しては、販売店またはサービス実施店にご連絡ください。（回収費は有償です。）

リコーの環境保全活動にご協力くださいますようお願いいたします。

使用済み製品の回収の流れ

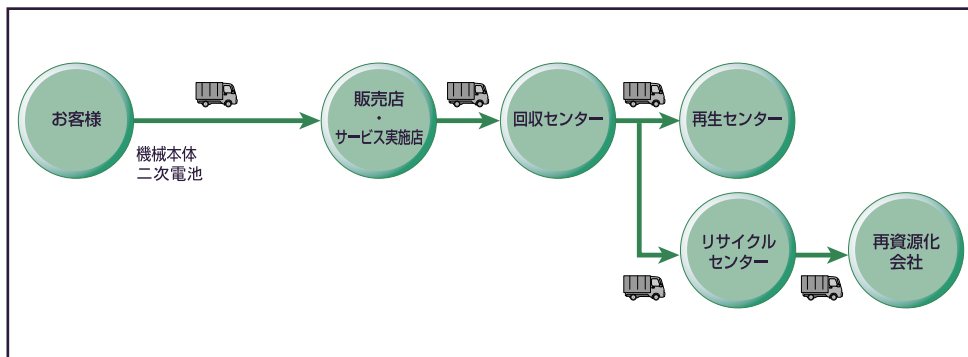

BPQ207S

電池について

本機は電池を使用しています。電池は機械本体と一緒に回収しています。

GELJET 用インクカートリッジ回収の流れ

GELJET 用インクカートリッジの回収については、弊社ホームページ（<http://www.ricoh.co.jp/>）の「使用済み GELJET カートリッジ回収」のページをご覧ください。

回収方法がご不明の場合は、お客様相談センターへお問い合わせください。

廃インクボックス回収の流れ

ご使用後は、配送担当者、ご購入先または保守担当者に連絡の上、使用済み廃インクボックスをお渡しください。

回収方法がご不明の場合は、お客様相談センターへお問い合わせください。

商標

Adobe、Acrobat、Acrobat Reader、Adobe Reader、Flash、Macromedia は Adobe Systems incorporation（アドビシステムズ社）の米国ならびにその他の国における登録商標または商標です。

Firefox[®]は Mozilla Foundation の登録商標です。

Mac、Macintosh、Safari は、米国および他の国々で登録された Apple Inc.の商標です。

Microsoft[®]、Internet Explorer[®]、Windows[®]、Windows Server[®]、Windows Vista[®]は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Microsoft Corporation のガイドラインに従って画面写真を使用しています。

- Windows XP の製品名は以下のとおりです。

Microsoft[®] Windows[®] XP Professional

Microsoft[®] Windows[®] XP Home Edition

Microsoft[®] Windows[®] XP Media Center Edition

Microsoft[®] Windows[®] XP Tablet PC Edition

- Windows Vista の製品名は以下のとおりです。

Microsoft[®] Windows Vista[®] Ultimate

Microsoft[®] Windows Vista[®] Business

Microsoft[®] Windows Vista[®] Home Premium

Microsoft[®] Windows Vista[®] Home Basic

Microsoft[®] Windows Vista[®] Enterprise

- Windows 7 の製品名は以下のとおりです。

Microsoft[®] Windows[®] 7 Enterprise Edition

Microsoft[®] Windows[®] 7 Home Premium

Microsoft[®] Windows[®] 7 Professional

Microsoft[®] Windows[®] 7 Ultimate

- Windows Server 2003 の製品名は以下のとおりです。

Microsoft[®] Windows Server[®] 2003 Standard Edition

Microsoft[®] Windows Server[®] 2003 Enterprise Edition

Microsoft[®] Windows Server[®] 2003 Web Edition

Microsoft[®] Windows Server[®] 2003 Datacenter Edition

- Windows Server 2003 R2 の製品名は以下のとおりです。

Microsoft[®] Windows Server[®] 2003 R2 Standard Edition

Microsoft[®] Windows Server[®] 2003 R2 Enterprise Edition

Microsoft® Windows Server® 2003 R2 Datacenter Edition

- Windows Server 2008 の製品名は以下のとおりです。

Microsoft® Windows Server® 2008 Standard

Microsoft® Windows Server® 2008 Enterprise

Microsoft® Windows Server® 2008 Datacenter

Microsoft® Windows Server® 2008 for Itanium-based Systems

Microsoft® Windows® Web Server 2008

Microsoft® Windows® HPC Server 2008

- Windows Server 2008 R2 の製品名は以下のとおりです。

Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Standard

Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Enterprise

その他の製品名、名称は各社の商標または登録商標です。

MEMO

株式会社 リコー

東京都中央区銀座8-13-1 リコービル 〒104-8222

<http://www.ricoh.co.jp/>

消耗品に関するお問い合わせ

弊社製品に関する消耗品は、お買い上げの販売店にご注文ください。

NetRICOHのホームページからご購入できます。

<http://www.netricoh.com/>

故障・保守サービスに関するお問い合わせ

故障・保守サービスについては、サービス実施店または販売店にお問い合わせください。

修理範囲（サービスの内容）、修理費用の目安、修理期間、手続きなどをご要望に応じて説明いたします。

転居の際は、サービス実施店または販売店にご連絡ください。転居先の最寄りのサービス実施店、販売店をご紹介します。

<http://www.ricoh.co.jp/support/repair/index.html>

操作方法、製品の仕様に関するお問い合わせ

操作方法や製品の仕様については、「お客様相談センター（ご購入後のお客様専用ダイヤル）」にお問い合わせください。

050-3786-1666

上記番号をご利用いただけない方は、03-4330-0919をご利用ください。

●受付時間：平日（月～金）9時～12時、13時～17時（土日、祝祭日、弊社休業日を除く）

●050ビジネスダイヤルは、一部のIP電話を除き、通話料はご利用者負担となります。

●お問合せの際に機番を確認させていただく場合があります。

※お問合せの内容・発信者番号は対応状況の確認と対応品質の向上のため、録音・記録をさせていただいております。

※受付時間を含め、記載のサービス内容は予告なく変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。


<http://www.ricoh.co.jp/SOUDAN/index.html>

保守サービスのために必要な補修用性能部品および消耗品の最低保有期間は、本製品の製造中止後、7年間です。したがって、本期間以後は、修理をお引き受けできない場合があります。また、製品寿命（15万ページまたは5年間の使用）を超えた場合も修理をお引き受けできない場合があります。

最新ドライバーおよびユーティリティ情報

最新版のドライバーおよびユーティリティをインターネットのリコーホームページから入手できます。

● <http://www.ricoh.co.jp/download/index.html>

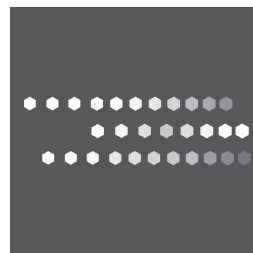

IPSIO SG 7100/SG 3100/SG 2100/SG 2010

使用説明書〈安全上のご注意・操作ガイドの使い方〉